



## CONECTANDO A UMA REDE WI-FI

Para configurar seu acesso a uma rede Wi-Fi, vá até o menu



“Configurações”

selecione o botão “LIG” Wi-Fi e para ligar a opção Wi-Fi, as redes disponíveis aparecerão no lado direito da tela. Para prosseguir com a conexão, selecione a rede que deseja, caso a rede esteja desprotegida, a conexão será feita automaticamente, caso contrário, digite a chave da rede para efetuar a conexão.

As redes disponíveis aparecerão na lateral direita da tela, selecione a rede desejada e a conexão se fará automaticamente.

Caso a conexão não ocorra, verifique se a chave da rede foi digitada corretamente ou se o nome da rede contém algum acento como, acento agudo, til ou outros. Se for este o caso, renomeie sua rede excluindo qualquer tipo de acentuação.



## RECARREGANDO SEU TABLET

Ao utilizar seu dispositivo pela primeira vez, verifique se a bateria está com a carga completa. Caso necessite de recarga, conecte o adaptador incluso no kit e ligue em uma tomada de 110V ou 220V. Deixe recarregar por aproximadamente 4 horas ou até que o dispositivo indique que a



bateria está totalmente carregada.

Caso sua bateria descarregue até 0%, o dispositivo pode ficar inoperante, neste caso, conecte o carregador, ligue na tomada e reinicie o Tablet através do botão RESET.



## NAVEGANDO NA INTERNET

Antes navegar na internet, certifique-se que o seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Para iniciar a navegação, toque no ícone “Navegador” no menu de aplicativos, insira o endereço que deseja visitar e toque em ENTER.




## CÂMERA



Para utilizar a câmera basta tocar no ícone Câmera e para mudar o modo para filmadora selecione o ícone FILMADORA no lado direito da tela, para capturar uma foto ou iniciar uma gravação toque no círculo na lateral da tela, as fotos ficaram armazenadas na memória interna do aparelho e poderão ser acessadas através da galeria, no menu



principal



Utilize a chave para escolher o uso da câmera frontal ou traseira



## CONEXÃO 3G (EXTERNO)

O Tablet é compatível com modem 3G, assim você poderá utilizar um chip de celular com plano de dados 3G para navegar na internet quando estiver fora do alcance de uma rede Wi-Fi.

Para fazer a conexão, desligue a opção Wi-Fi no menu configurações, em seguida desligue o tablet e siga instruções abaixo com o tablet desligado. Certifique-se que o modem 3G é compatível com este tablet, em seguida, insira um cartão SIM com plano de dados 3G no modem 3G\*.

**A conexão poderá ser interrompida se o Tablet entrar em modo Stand By.**


• Para evitar que isso ocorra, aumente o tempo de espera do seu dispositivo.



Desligue a conexão Wi-Fi

• Clique em Menu > Configurações > Exibir > Modo de Espera, e, então selecione o tempo de desejado.

(Aconselha-se selecionar a opção 30min. Caso queira colocar o dispositivo em modo Stand By a qualquer momento, você poderá fazê-lo apertando o botão Lig./Desl., localizado na lateral do Tablet.)

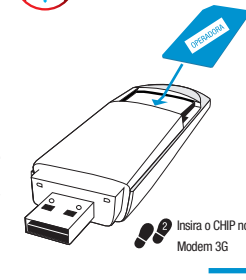

Adquira um adaptador USB OTG, com a entrada ilustrada na fig. 1, para poder conectar o modem no tablet. Após conectar o modem no adaptador, insira o adaptador na entrada mini USB, indicada na fig. 2.

Aguarde alguns segundos até que o tablet reconheça o modem e o sinal



de sua operadora, a conexão deve estar concluída quando o ícone 3G aparecer no canto direito inferior da tela.

O tempo de conexão pode se estender por alguns minutos, dependendo da intensidade de sinal da operadora.

Caso a conexão não ocorra automaticamente, vá até o menu Configurações > Mais... > Redes Móveis > Nomes ponto de acesso, selecione a rede da operadora na primeira opção. Após este procedimento seu tablet está pronto para navegar.




fig. 1

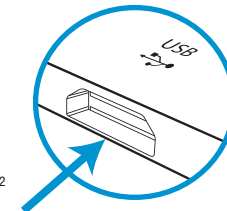


fig. 2



\* PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO DISPONÍVEL NA MEMÓRIA INTERNA DO SEU TABLET, OU NO SITE: [www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)

Guia Rápido  
Tablet PC Oxy

## TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- . Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
- . Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- . Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- . Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- . Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- . Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- . Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de rádio frequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”

## RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).


Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 10,0 cm do corpo.



## LIGANDO SEU TABLET

Remova o adesivo eletrostático e mantenha pressionado o botão POWER até o dispositivo ligar, aguarde até o dispositivo termine de carregar o sistema operacional Android. Para desbloquear o Tablet clique e

mantenha pressionado o ícone de cadeado no lado direito da tela.

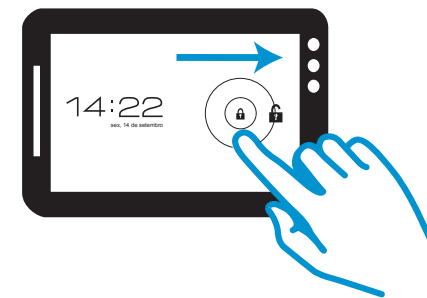

Pressione o botão indicado

Toque e arraste o ícone



## BAIXANDO APLICATIVOS

Para baixar um aplicativo, clique no ícone no menu principal do seu dispositivo que poderá ser acessado pelo ícone do menu localizado no canto superior direito da tela.

Será necessário ter uma conta Google para realizar o download, a conta poderá ser criada pelo site Google ou pelo próprio dispositivo ao clicar no ícone. Siga as instruções na tela para realizar o cadastro e em seguida a conexão com a loja online.

Depois de finalizado o cadastro ou login, o download de aplicativos poderá ser feito. Para fazer o download, basta selecionar o aplicativo e tocar no botão “Download”, caso seja um aplicativo pago, siga as instruções na tela para cadastrar seu cartão de crédito.


Enquanto o aplicativo estiver sendo baixado, o status do download na barra de download que será mostrada na tela. Após a conclusão do download, o aplicativo baixado estará disponível no menu de aplicativos do dispositivo.



## CONFIGURANDO UMA CONTA DE E-MAIL

Você pode sincronizar suas contas de e-mail pessoais no dispositivo. Para configurar sua conta de e-mail, vá até o menu de aplicativos,

selecione o ícone. Quando o aplicativo iniciar, coloque seu endereço de e-mail e senha e clique em “Próxima”. Siga os passos seguintes para concluir a configuração. Logo após esta operação você poderá receber seus e-mails do dispositivo sempre que estiver conectado a uma rede Wifi.

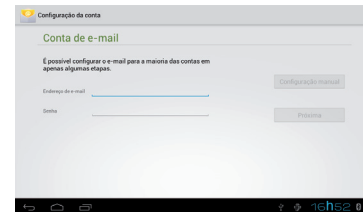


## ACESSANDO O CARTÃO MICRO SD

Você poderá acessar arquivos, músicas, vídeos e fotos no seu cartão micro SD.

Para acessar o cartão, insira-o no slot identificado na lateral do tablet, vá

até o menu de aplicativos e selecione o ícone Explorer, selecione a aba “SD” localizada no menu da parte superior da tela, ao selecionar, você irá visualizar todos os arquivos gravados em seu cartão. É aconselhável que os arquivos sejam gravados em pastas separadas para melhor visualização.

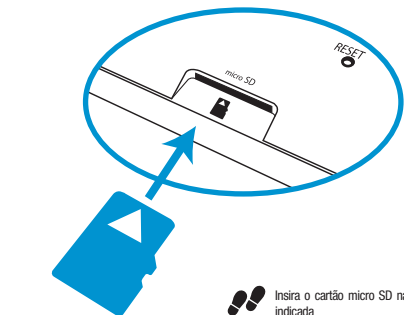

Insira o cartão micro SD na posição indicada